

Podłączenie kamery cofania

Podłączenie kamery cofania

Podłącz czerwony przewód wychodzący z wtyczki RCA pod przewód G5 wychodzący z wiązki zasilającej, oznaczony jako BACK/REVERSE (jeśli w zestawie jest dekodery CAN, nie podłączaj tego przewodu)

Na drugim końcu podłącz czerwony przewód pod (+) z lampy cofania (nie podłączaj jeśli korzystasz z dekodera CAN)


Podłącz wtyk RCA przedłużacza do gniazda RCA w wiązce F. Połącz ze sobą czarne wtyczki (dostarczają zasilanie kamerze)



Schemat wtyczki zasilającej



Urządzenie nie przełącza się na tryb cofania:

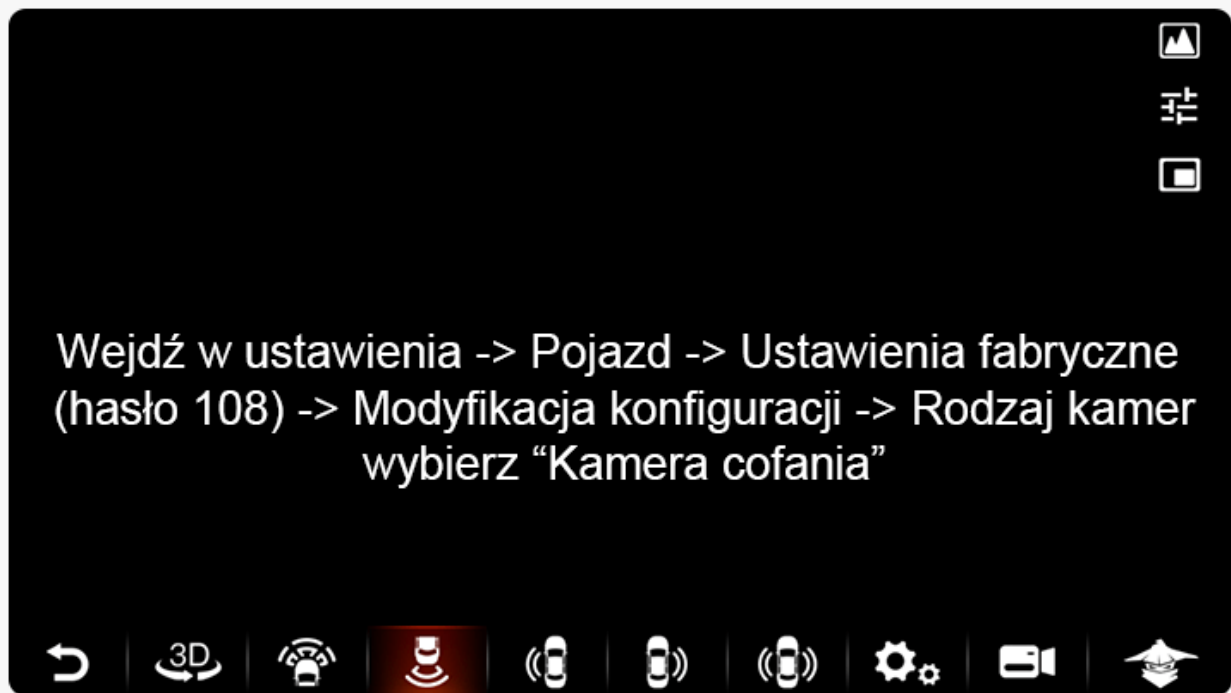

Podłączenie innej kamery cofania

1. Podłącz czerwony przewód z kamery cofania pod przewód G5 wychodzący z wiązki zasilającej, oznaczony jako BACK/REVERSE (jeśli w zestawie jest dekodery CANBUS, nie podłączaj tego przewodu)
2. Na drugim końcu podłącz czerwony przewód pod (+) z lampy cofania
3. Podłącz wtyk cinch przedłużacza do gniazda cinch w wiązce F. Połącz ze sobą czarne wtyczki (dostarczają zasilanie kamerze)

Reversing Camera Conventional Wire Connection

Due to the different wires of different models, the following is only a reference schematic


Trigger cable connects to power plug G5 reverse detection cable.

For models with protocol box, the trigger cable can not be connected to this cable.

Negative black wire to ground

Reversing Extension Cord

Red wire to reverse light Positive (12V)

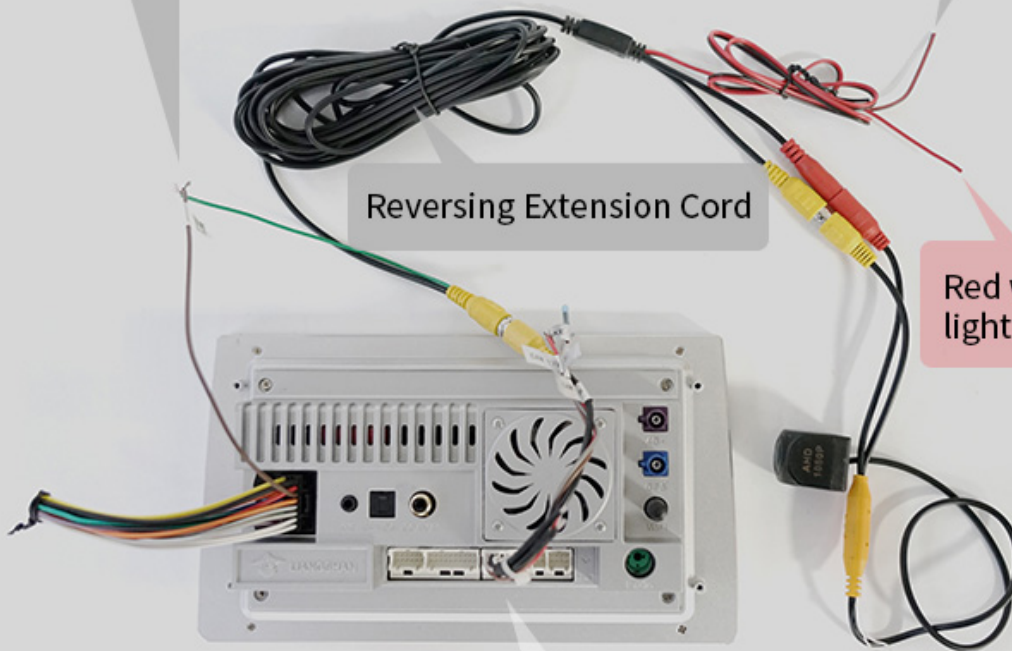

Reversing rearview interface

Note: Connector location varies by model

1

Reverse gear screen not responding? What should I do?

- 1、 Check if the red wire is connected to the positive pole of the reverse light.
- 2、 Check with a multimeter whether the voltage is 12V or above.




- 3、 Check if the trigger line is connected to the G5 reverse detection line
- 4、 Check with a multimeter whether the voltage is 12V or above
- 5、 If there is an agreement box, please confirm whether to select the agreement is 12V or above



Brak obrazu po wrzuceniu biegu wstecznego:

1. Upewnij się, że czerwony przewód jest podłączony do (+) z lampy cofania
2. Upewnij się, że przewód otrzymuje napięcie 12V

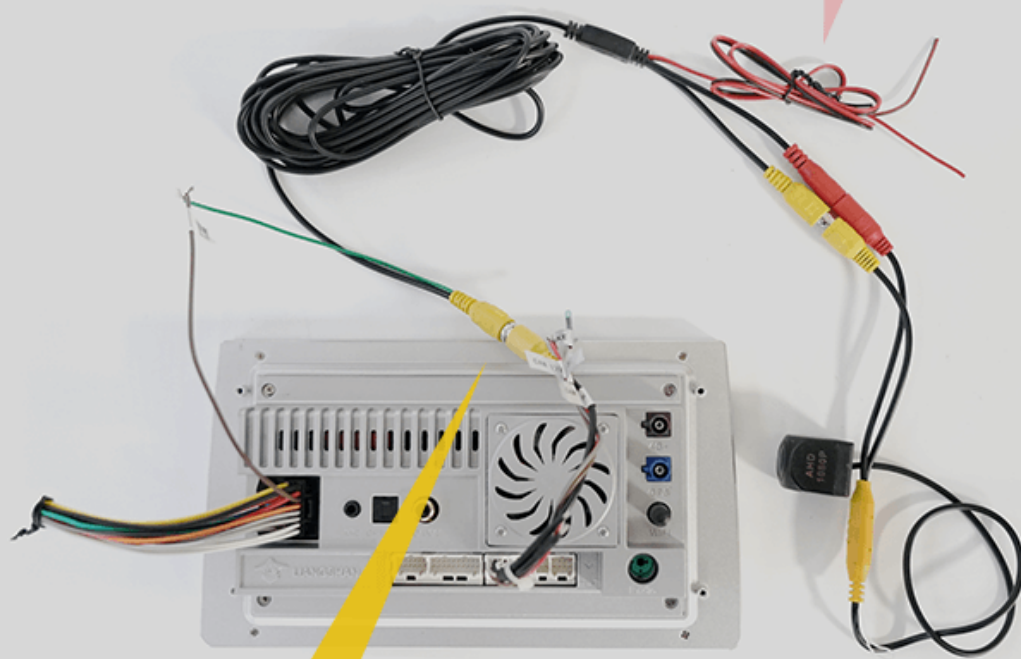


3. Upewnij się, że żółty wtyk RCA z kamery cofania jest podłączony do wejścia CAM IN w wiązce A, a wiązka jest dobrze wpięta do gniazda z tyłu urządzenia



Ekran miga/wyświetla artefakty:

1. Kabel masowy nie jest odpowiednio przymocowany
2. W przypadku niektórych samochodów może być konieczne zamontowanie filtra przeciwzakłóceń

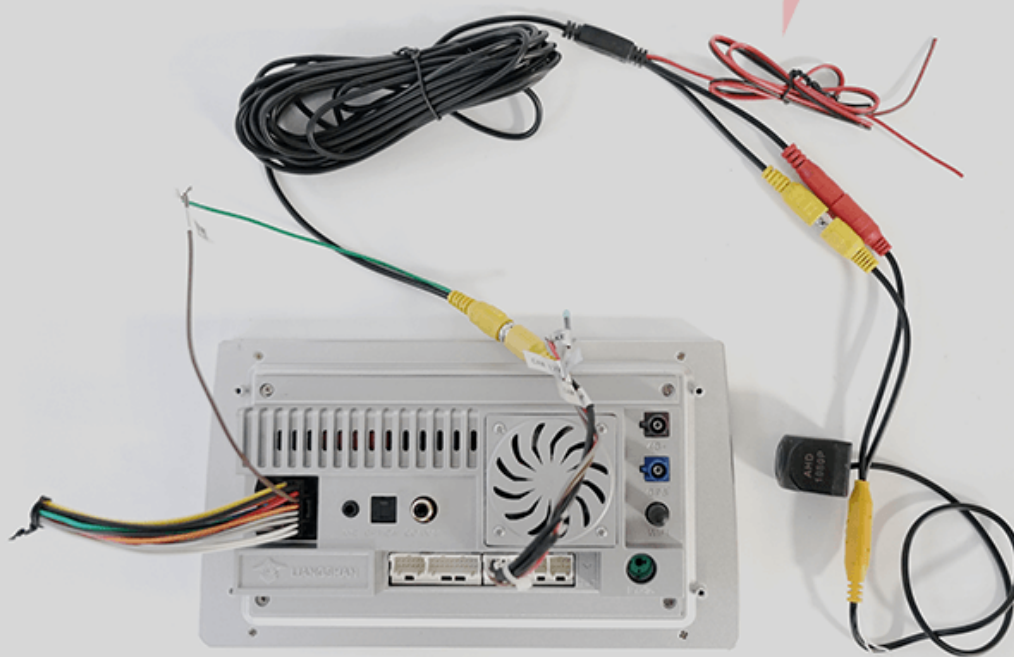

Uwagi

1. Kamery cofania zainstalowane oryginalnie mogą być niekompatybilne z DUDU Auto. W takim przypadku zachęcamy do wymiany kamery na kamerę DUDU. Przetestuj działanie kamery przed jej zainstalowaniem.
2. Dynamiczne linie wspomagające cofanie nie są wyświetlane w każdym przypadku. Jeśli informacja o kącie skrętu kierownicy nie jest odczytywana przez dekodery CANBUS, wyświetlanie linii skrętnych nie jest możliwe.
3. Niewyraźny obraz z oryginalnej kamery cofania jest spowodowany jej niską rozdzielczością (480p lub 600p). Obraz z kamery o niskiej rozdzielczości musi zostać ekstrapolowany, aby mógł być wyświetlany na ekranie 2K. Rozwiązaniem jest zakup kamery cofania AHD 1080p.