



NavBar





W ustawieniach głównym możesz wybrać sposób wyświetlania paska z przyciskami nawigacyjnymi (wstecz, ekran główny, multitasking)

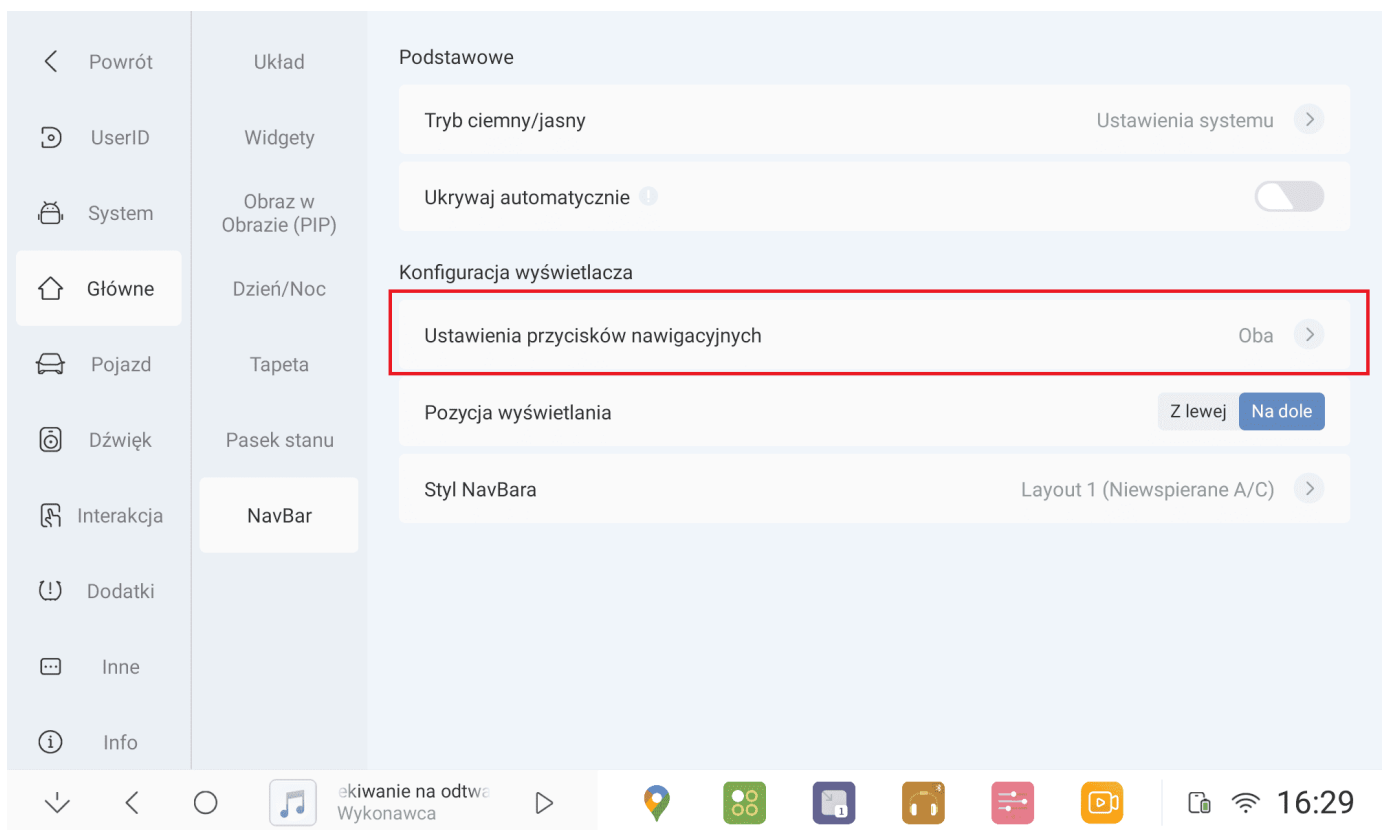



Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlać NavBar, standardowy pasek nawigacyjny lub oba

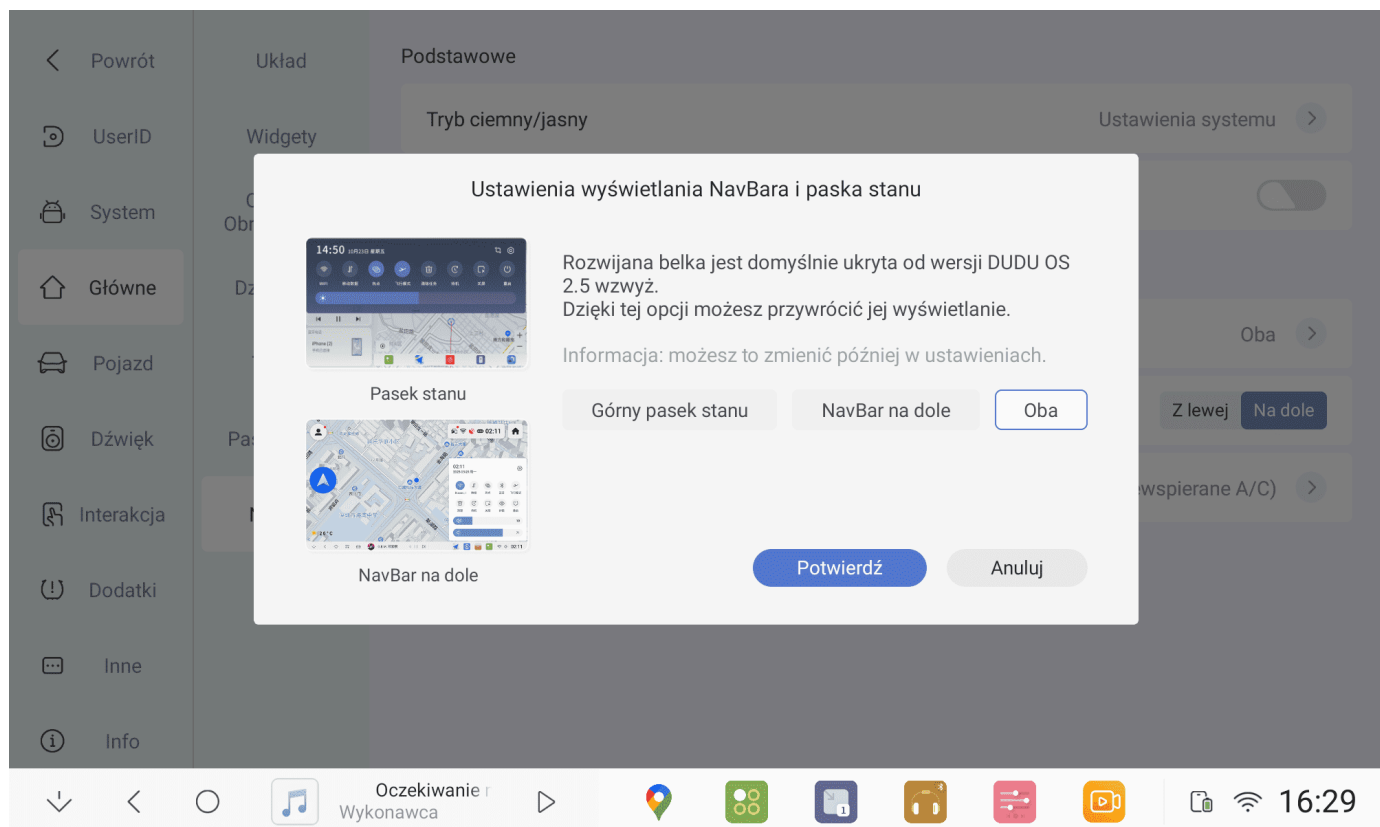


NavBar (pasek na dole) może być wyświetlany na 4 sposoby

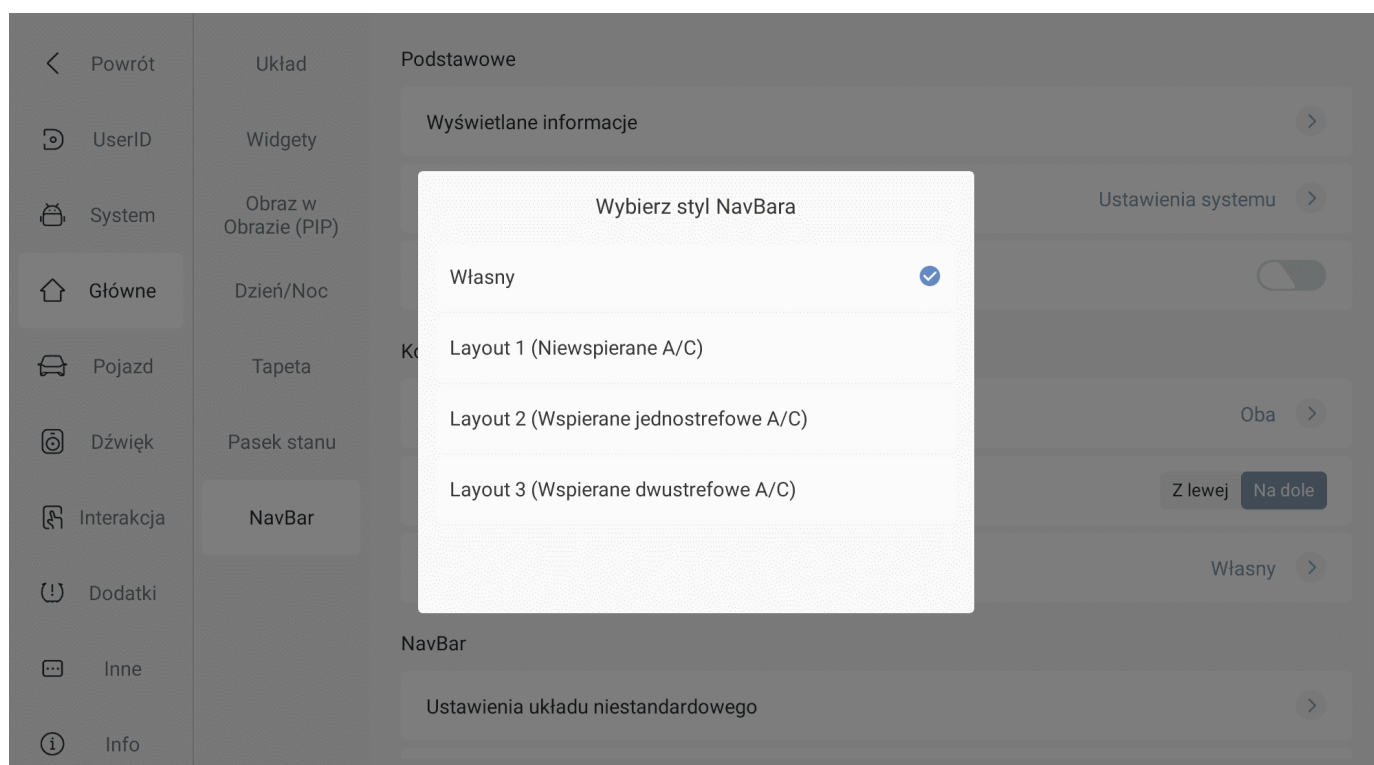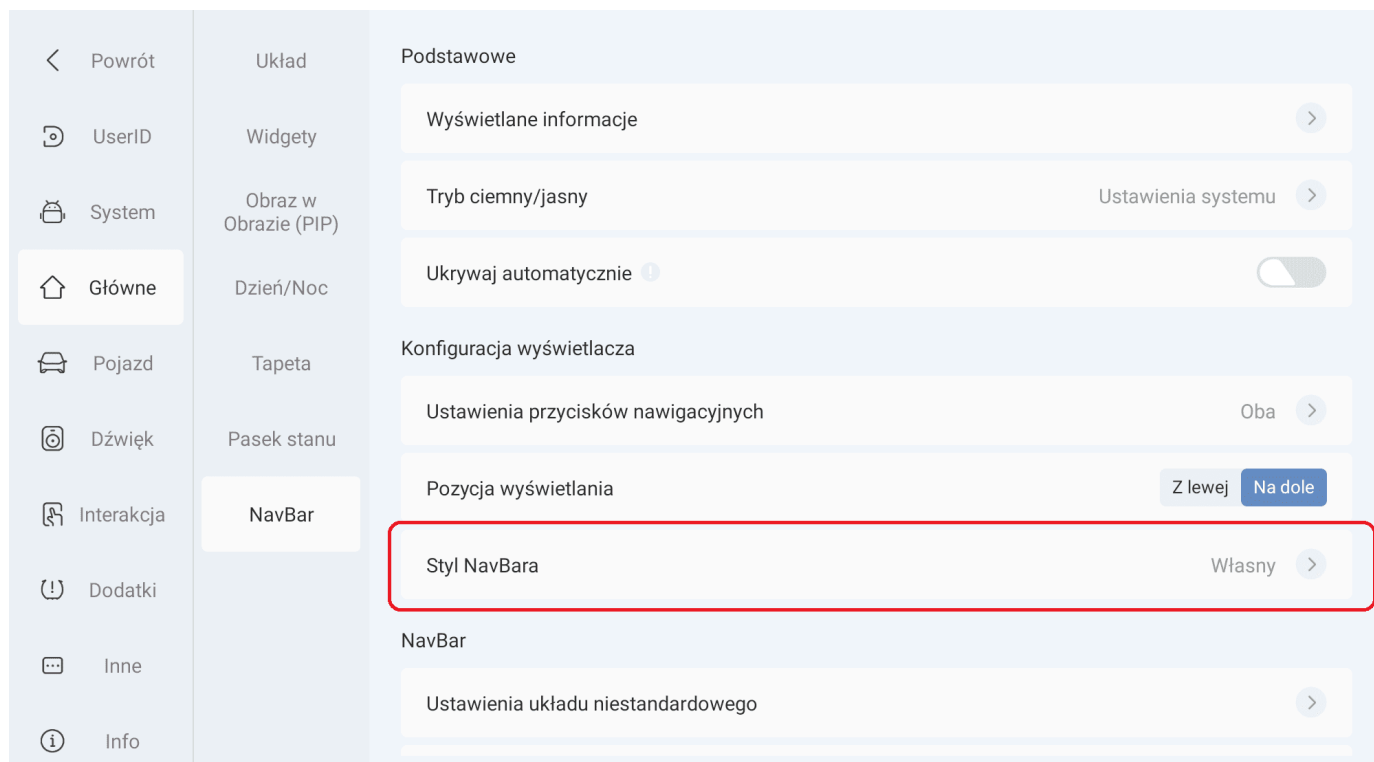


Jeśli wybierzesz styl *Własny*, możesz skonfigurować wyświetlane elementy

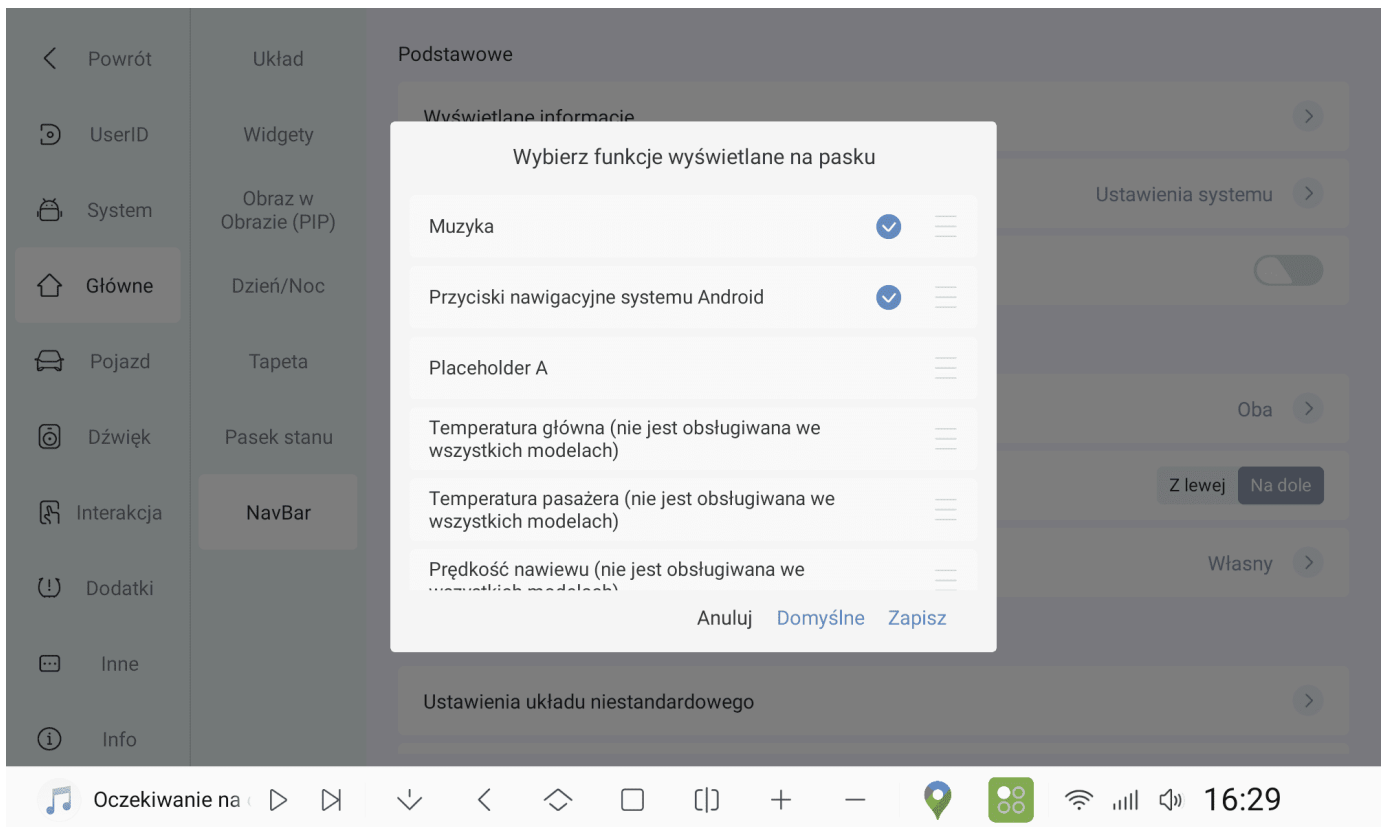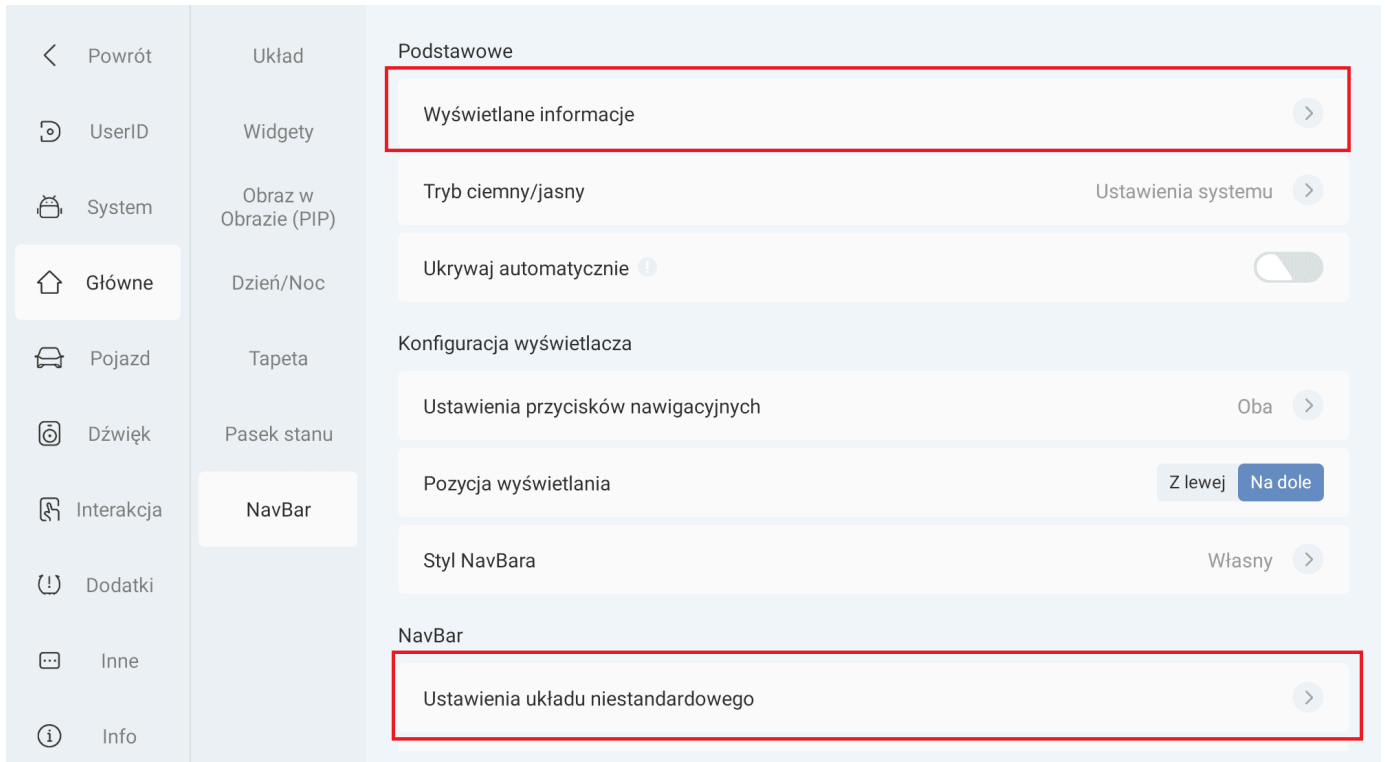


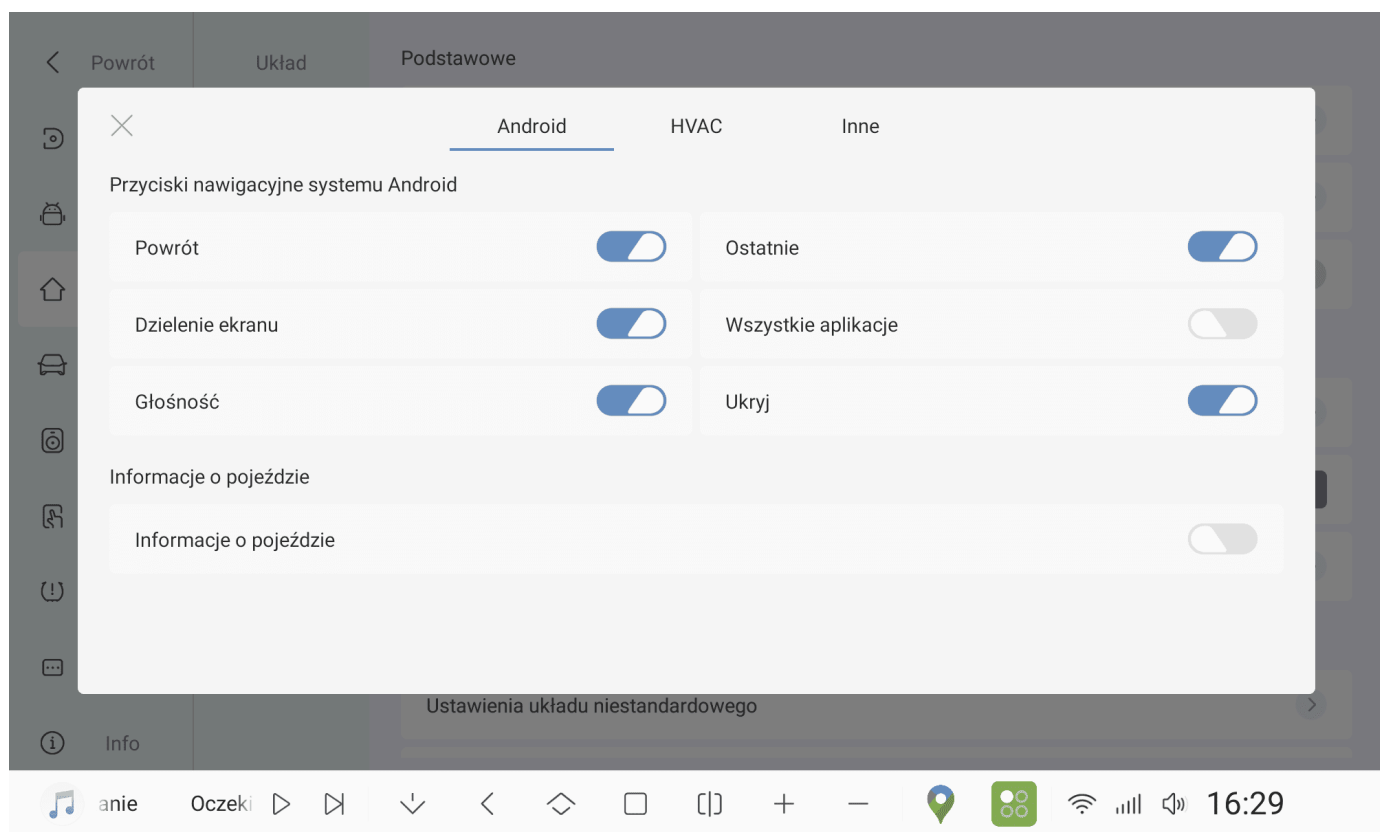


Layout 1 nie daje możliwości modyfikacji, nie wyświetla także sterowania klimatyzacją

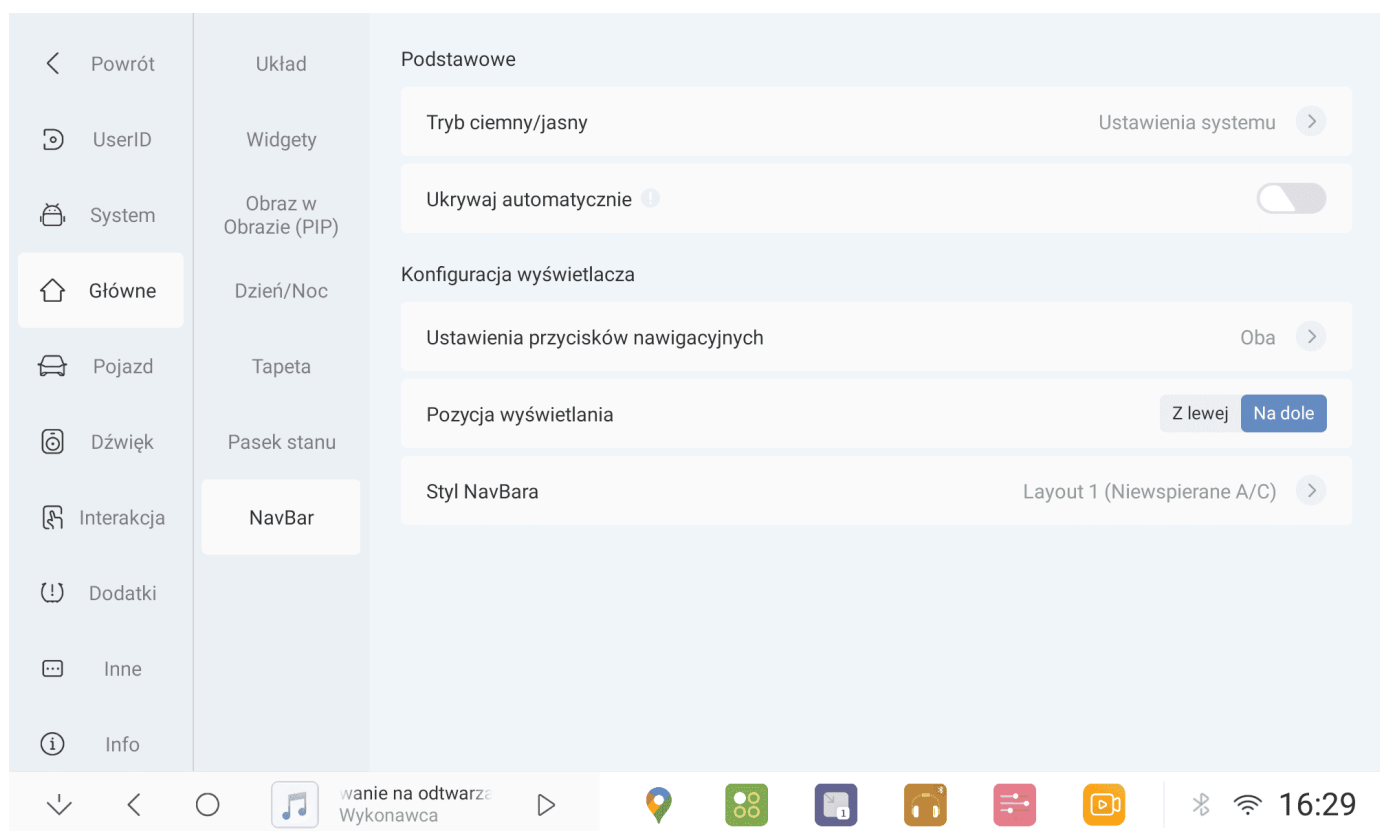


Layout 2 daje możliwość modyfikacji tylko przycisków sterowania klimatyzacją (jednostrefową)

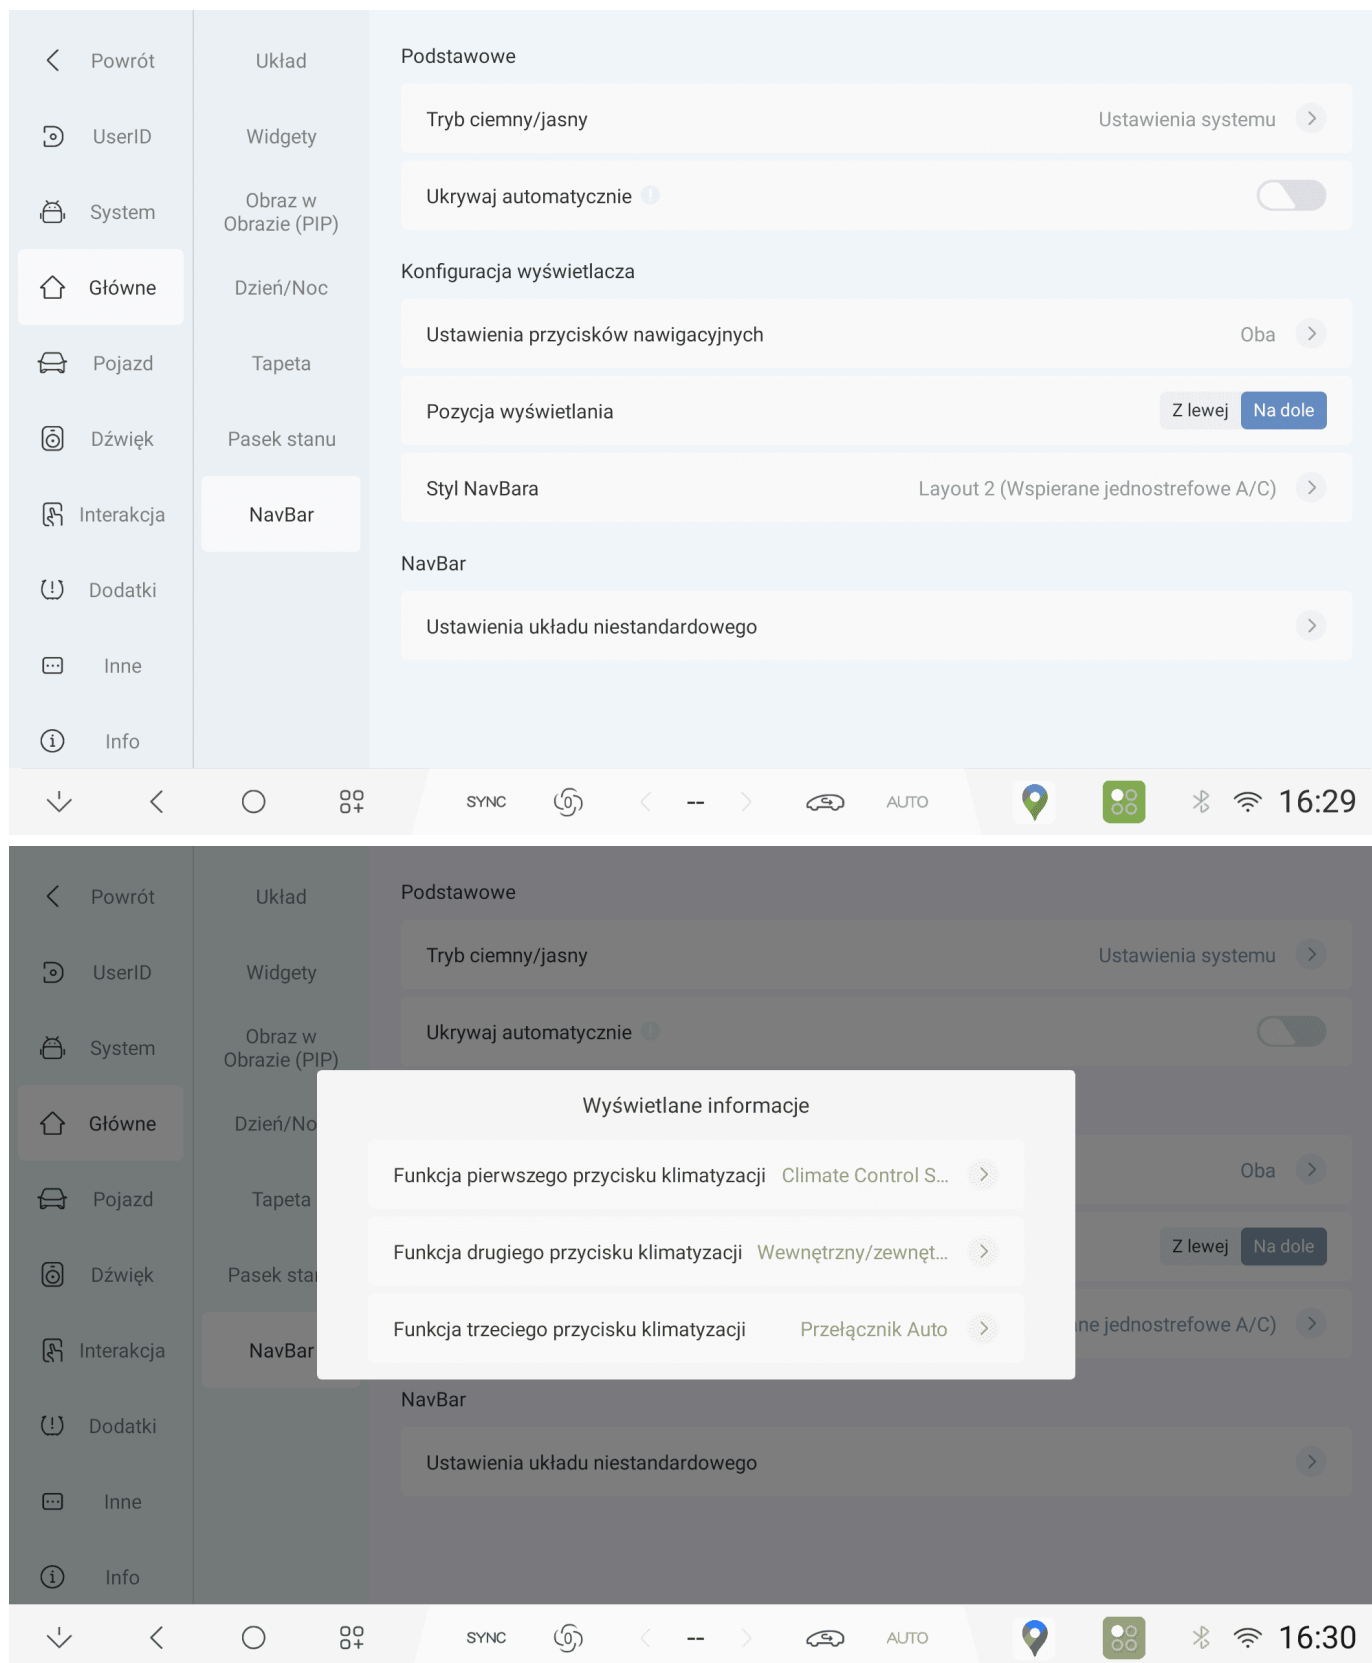


Layout 3 daje możliwość modyfikacji tylko przycisków sterowania klimatyzacją (dwustrefową)

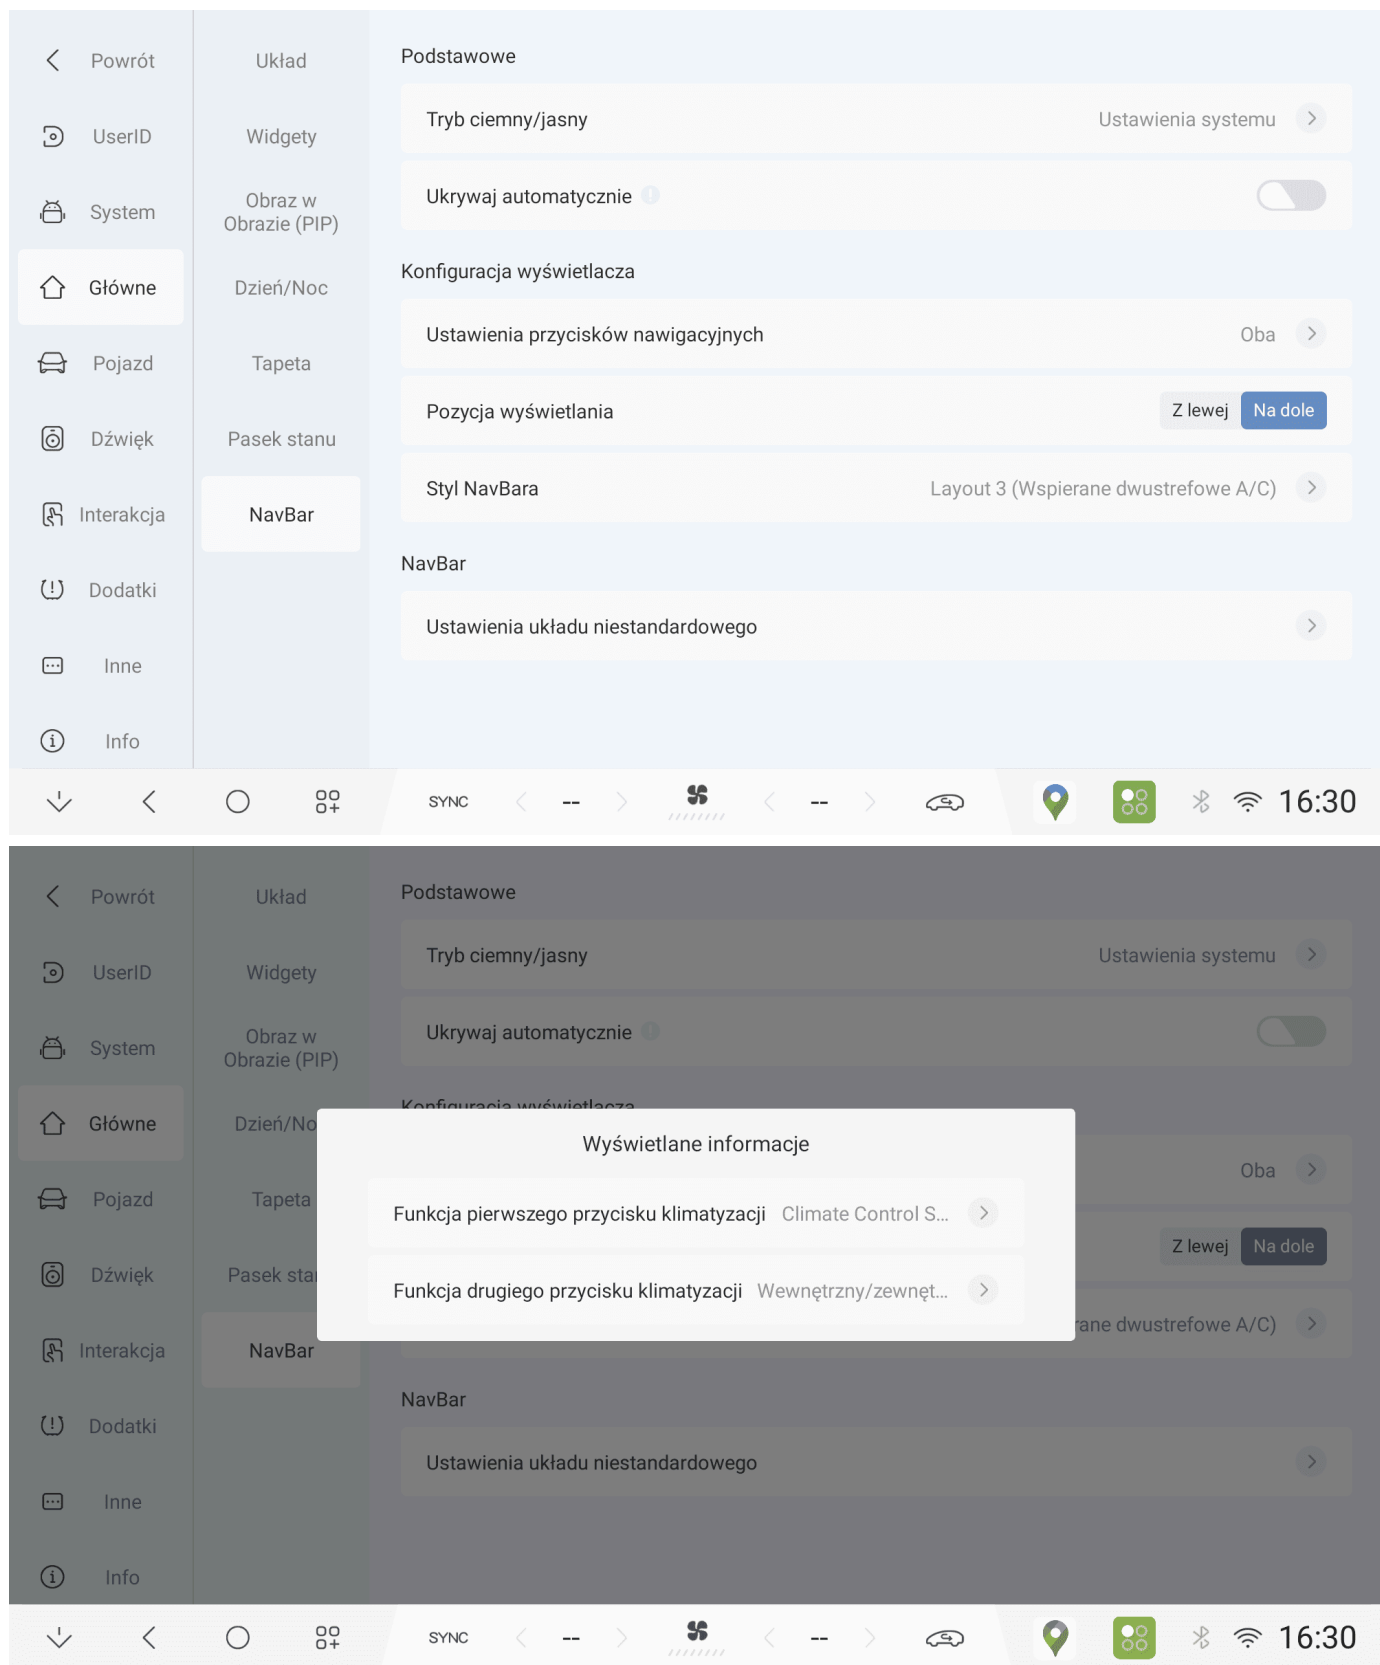

NavBar może być wyświetlany na dole lub z lewej strony

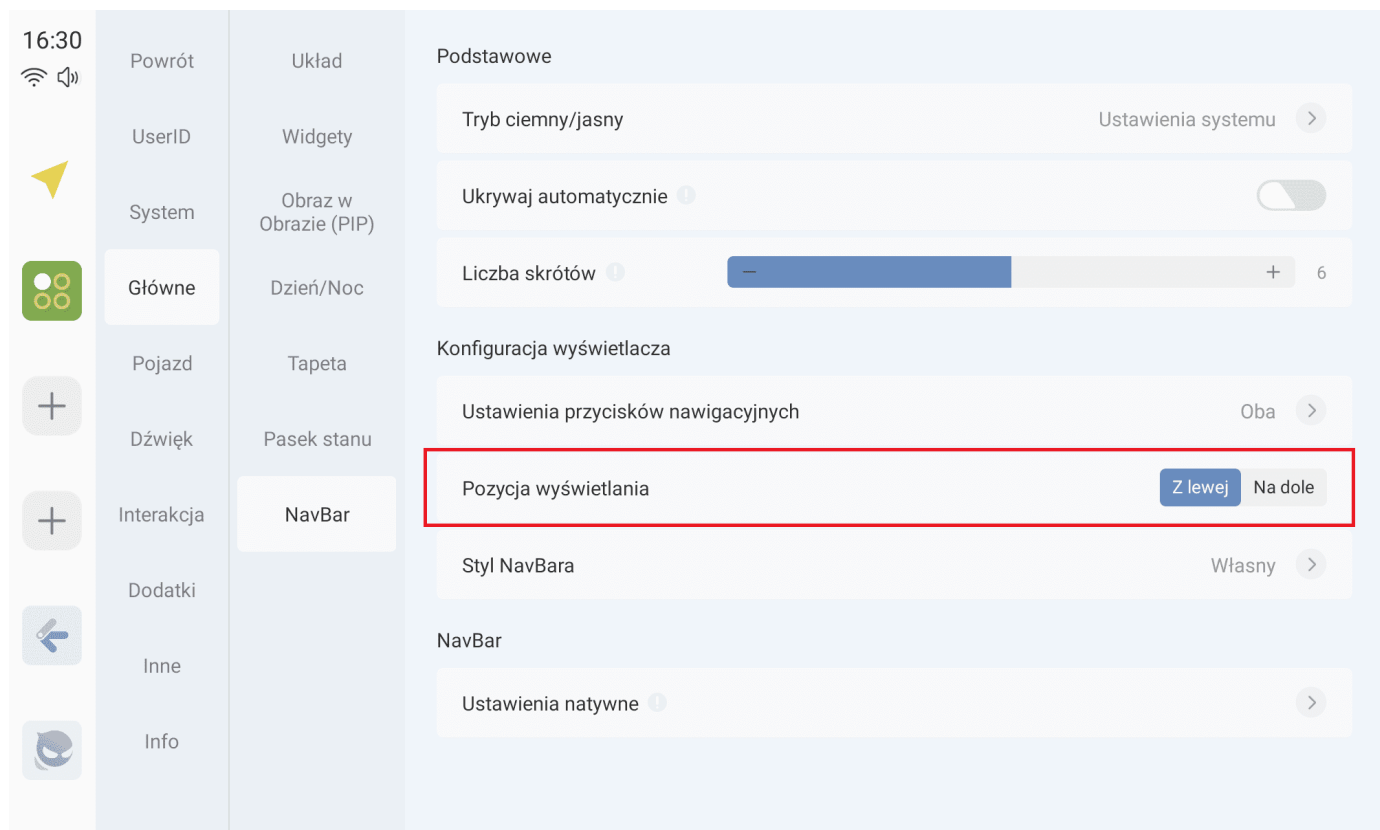

NavBar z lewej strony może być wyświetlany na dwa sposoby

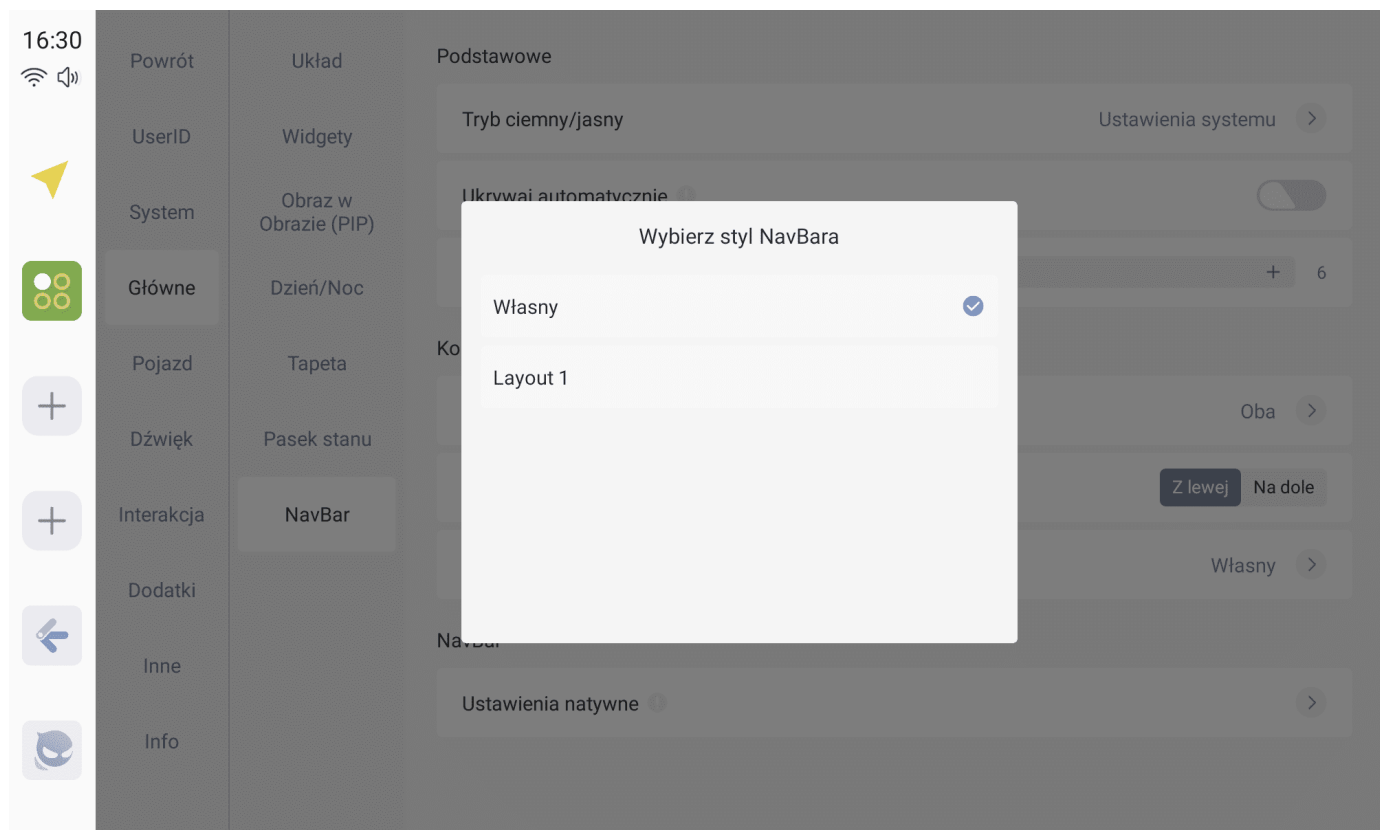

Styl *Własny* daje możliwość wybrania liczby skrótów

16:30



Wyświetlane informacje



Podstawowe



Skróty



Skróty aplikacji

Aplikacja 1	Yandex Navi >	Aplikacja 2	Wszystkie aplikacje >
Aplikacja 3	Nie wybrano >	Aplikacja 4	Nie wybrano >
Aplikacja 5	Powrót >	Aplikacja 6	Strona główna >
Aplikacja 7	Nie wybrano >	Aplikacja 8	Nie wybrano >

Liczba skrótów -  + 6

Layout 1 ma ustaloną z góry liczbę skrótów

16:31



Powrót

Układ

Podstawowe

UserID

Widżety

Tryb ciemny/jasny

Ustawienia systemu >

System

Obraz w
Obrazie (PIP)

Ukrywaj automatycznie ⓘ



Główne

Dzień/Noc

Konfiguracja wyświetlacza

Pojazd

Tapeta

Ustawienia przycisków nawigacyjnych

Oba >

Dźwięk

Pasek stanu

Pozycja wyświetlania

Z lewej

Na dole

Interakcja

NavBar

Styl NavBar

Layout 1 >

Dodatki

Inne

Info



Kliknij w zaznaczoną ikonę, aby ukryć manualnie NavBar



Przesuń palcem od dolnej krawędzi do góry, aby go przywrócić



Koniec